

STACJA LUTOWNICZA ZD-8907 TALVICO

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

SPIS TREŚCI

Zawartość opakowania.....	1
Zasady bezpiecznej obsługi.....	1
Przeznaczenie.....	2
Dane techniczne.....	2
Budowa.....	3
Obsługa.....	3
Prawidłowe usuwanie produktu.....	4

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- stacja lutownicza ZD-8907
- wymienne nasadki dyszy nadmuchowej – 3 sztuki

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.

**ZAGROŻENIE! Dzieci**

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować tego urządzenia, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenie i opakowanie przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

**ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne**

- Nie używaj stacji w warunkach kondensacji wilgoci, używaj tylko w środowisku suchym.
- Stacja przeznaczona jest do pracy tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Przed podłączeniem zasilania sprawdź stan przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia nie może być używany.
- Podczas pracy pilnuj, aby przewód zasilający znajdował się z dala od rozgrzanej dyszy.
- Po skończonej pracy odłącz stację od źródła zasilania.
- Nie używaj stacji, gdy jest uszkodzona, zdjeta jest jej obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.
- Naprawy i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez eksperta lub w specjalistycznym serwisie.

**ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste**

- Nie używaj stacji w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nigdy nie dotykaj rozgrzanej dyszy nadmuchu gorącego powietrza.
- Nigdy nie kieruj dyszy nadmuchu gorącego powietrza w stronę ludzi lub zwierząt.
- Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Regularnie oczyszczaj otwory wentylacyjne z ewentualnych zabrudzeń (włosy, skrawki materiałów, itp).
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy używaj zawsze okularów ochronnych.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
- W miejscu pracy ze stacją zadбай o zaopatrzenie w odpowiednie środki gaśnicze.
- Używaj przyrządu jedynie w dobrze wietrzonych i wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów i spalin.
- Po zakończeniu pracy pozostaw stację, aż do osiągnięcia przez nią temperatury pokojowej.
- Osoba pracująca ze stacją powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

PRZEZNACZENIE

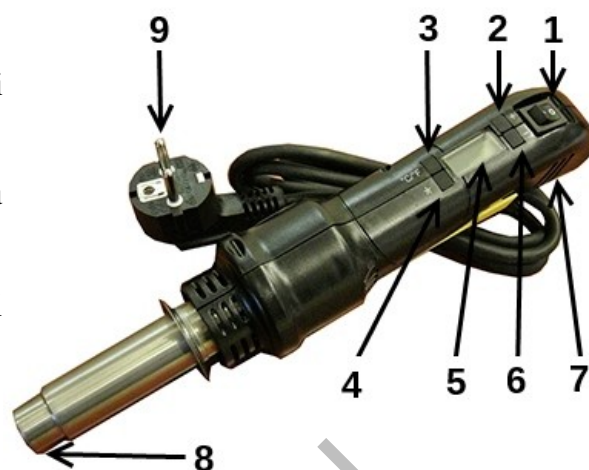
Stacja lutownicza na gorące powietrze ZD-8907 została zaprojektowana i wykonana specjalnie do lutowania i rozlutowywania elementów elektronicznych.

DANE TECHNICZNE

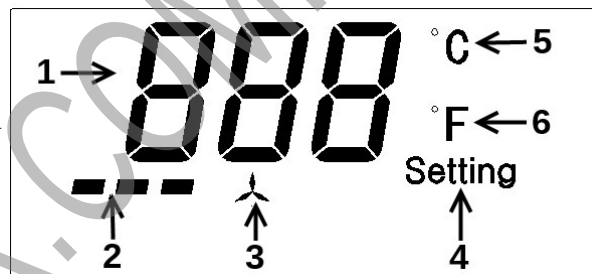
Zasilanie	220 - 240V AC
Pobór mocy	300W max
Temperatura pracy	200°C ~ 500°C
Wydajność pompy powietrza	22 L/min max

BUDOWA

1. Włącznik zasilania.
2. Przyciski zwiększania temperatury lub prędkości przepływu powietrza +.
3. Przycisk zmiany skali temperatury °C/°F.
4. Przycisk wyboru regulacji temperatury lub przepływu powietrza.
5. Wyświetlacz LCD.
6. Przycisk zmniejszania temperatury lub prędkości przepływu powietrza -.
7. Otwory wentylacyjne.
8. Dysza nadmuchowa gorącego powietrza.
9. Wtyk przewodu zasilającego 230V AC.

**Wyświetlacz LCD:**

1. Wskaźnik aktualnej temperatury.
2. Wskaźnik prędkości przepływu powietrza.
3. Wskaźnik trybu ustawiania prędkości przepływu powietrza.
4. Wskaźnik trybu ustawiania temperatury.
5. Wskaźnik wyświetlania temperatury w skali Celsjusza.
6. Wskaźnik wyświetlania temperatury w skali Fahrenheita.

**OBSŁUGA**

1. Postaw stację na płaskiej powierzchni roboczej, a następnie wybierz odpowiednią do danej czynności (lutowanie, rozlutowywanie, grzanie, itp.) wymienną nasadkę dyszy nadmuchowej.
2. Wsuń do oporu nasadkę na końcówkę dyszy nadmuchowej gorącego powietrza 8.
3. Podłącz wtyk przewodu zasilającego 9 do gniazda sieci zasilającej 230V AC.
4. Skieruj dyszę nadmuchową 8 tak, aby strumień gorącego powietrza nie był kierowany w twoją stronę bądź znajdujących się w pobliżu ludzi lub zwierząt.
5. Włącznik zasilania I ustaw w pozycji I. Na wyświetlaczu LED pojawia się ustawiona fabrycznie nastawa temperatury 300°C.
6. Przyciskami 2 lub 6 ustaw żądaną temperaturę powietrza (każde wciśnięcie przycisku + zwiększa temperaturę powietrza o 10°C, a każde wciśnięcie przycisku - zmniejsza temperaturę powietrza o 10°C).
7. W celu zmiany prędkości przepływu powietrza wciśnij przycisk 4. Pojawienie się na wyświetlaczu wskaźnika 3 oznacza, że tryb zmiany prędkości przepływu powietrza jest aktywny.
8. Przyciskami 2 lub 6 ustaw żądany przepływ powietrza
9. Aby zakończyć pracę ustaw temperaturę na 200°C i zaczekaj około 1 minuty na schłodzenie dyszy
10. Po schłodzeniu dyszy włącznik zasilania I ustaw w pozycji 0 i odłącz wtyczkę zasilania od sieci 230V AC.

Wymiana nasadek dyszy nadmuchowej gorącego powietrza

ZAGROŻENIE! Pamiętaj, aby wymianę nasadki przeprowadzać dopiero po całkowitym ochłodzeniu wszystkich elementów grzejnych stacji.

PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.