

STACJA LUTOWNICZA ZD-20F TALVICO

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy elementy znajdujące się w opakowaniu nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- stacja bazowa
- lutownica 10W
- przewód zakończony wtykami jack 3,5
- podstawa pod lutownicę
- zapasowy grot

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować tego urządzenia, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenie oraz opakowanie przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne

- Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki zasilającej z gniazda sieciowego ciągnąc za przewód. Zawsze wyciągaj ją z gniazda za pomocą uchwytu.
- Nie używaj stacji lutowniczej w warunkach kondensacji wilgoci, używaj tylko w środowisku suchym.
- Stacja lutownicza przeznaczona jest do pracy tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Przed podłączeniem zasilania 230V AC sprawdź stan przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia stacja nie może być używana.
- Podczas pracy pilnuj, aby przewód zasilający 230V AC znajdował się z dala od rozgrzanego grota lutownicy.
- Po skończonej pracy odłącz stację od źródła zasilania.
- Nie używaj stacji, gdy jest uszkodzona, zdjeta jest jej obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.
- Naprawy i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez eksperta lub w specjalistycznym serwisie.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używaj stacji w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nigdy nie dotykaj rozgrzanego grota.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy używaj zawsze okularów ochronnych.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
- W miejscu pracy z lutownicą zadбай o zaopatrzenie w odpowiednie środki gaśnicze.
- Używaj stacji lutowniczej jedynie w dobrze wietrzonych i wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów i spalin.


- Po zakończeniu pracy pozostaw urządzenie, aż do osiągnięcia przez nie temperatury pokojowej.
- Osoba pracująca z lutownicą powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie stacji:	100~240V AC 50/60Hz
Moc:	10W max
Długość i typ przewodu zasilającego:	1,5m / H03VVH2-F 2x0,5mm ²
Zasilanie lutownicy:	5V
Zakres temperatur:	100°C ~ 500°C

BUDOWA

1. Przewód zakończony wtyka jack 3,5mm
2. Pokrętko regulacji temperatury.
3. Stacja bazowa.
4. Przewód zasilający 230V.
5. Lutownica 5V / 2A.
6. Metalowy pin do włączania grzania.
7. Zapasowy grot.
8. Podstawka pod lutownicę.

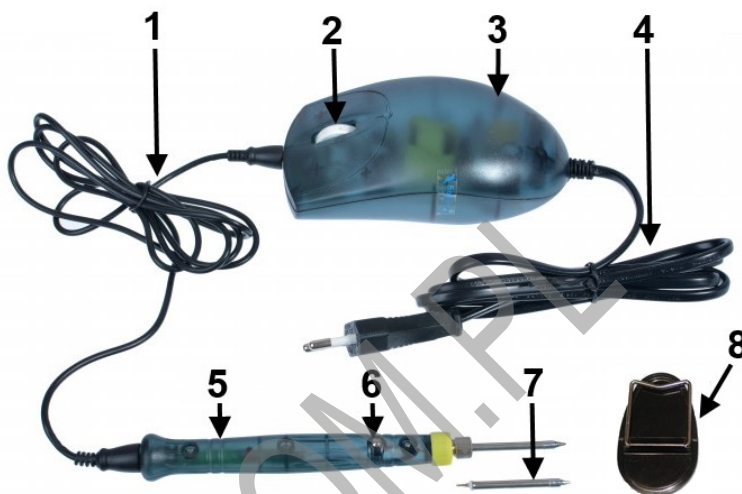

OBSŁUGA

1. Umieścić stację bazową na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
2. Podłączyć do lutownicy i stacji bazowej przewód zakończony wtykami jack 3,5.
3. Umieścić lutownicę na podstawce.
4. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieci zasilającej 230V AC.
5. Świecenie zielonej diody na płycie drukowanej stacji bazowej oznacza gotowość urządzenia do pracy.
6. Dotknij palcem metalowego pinu 6 – zapalenie się czerwonej diody w obudowie lutownicy oznacza rozpoczęcie procesu nagrzewania grotu.
7. Pokrętkiem regulacji temperatury ustaw żadaną wartość temperatury grotu. Po około 5 sekundach grot osiągnie temperaturę nominalną.
8. Po kilku sekundach od zakończenia procesu lutowania lutownica automatycznie wyłączy grzanie grotu. W celu ponownego uruchomienia grzania dotknij palcem metalowego pinu na obudowie lutownicy.
9. Po zakończeniu pracy umieścić lutownicę na podstawce i odłączyć przewód zasilający od gniazda sieci zasilającej 230V AC.

WYMIANA GROTA



ZAGROŻENIE! Pamiętaj, aby wymianę grotu przeprowadzać dopiero po całkowitym ochłodzeniu wszystkich elementów lutownicy do temperatury pokojowej.

1. Odkręć nakrętkę mocującą grot do obudowy lutownicy.
2. Wyciągnij stary grot z gniazda w lutownicy i załóż nowy.
3. Przykręć nakrętkę blokującą grot.

KONSERWACJA GROTA

Pocynuj grot przed pierwszym użyciem. Utleniona warstwa powierzchni grotu może być czyszczona lekkim tarcie płótnem ściernym (600-800), alkoholem izopropylowym lub odpowiednikiem. Po oczyszczeniu niezwłocznie pocynuj grot, aby zapobiec utlenianiu się oczyszczonej powierzchni. Nie używaj spoiwa zawierającego chlorek lub kwas. Używaj tylko kalafonii lub topniki pochodne.

PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.



Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

WWW.ROTTER.COM.PL