

ODKURZACZ Z FUNKCJĄ DMUCHAWY MS-C005I

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- odkurzacz MS-C005I
- dysza
- worek na nieczystości
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne, baterie oraz opakowanie przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE!

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieci zasilającej 230V AC sprawdź stan jego obudowy. Jeśli nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia urządzenie nie może być używane.
- Systematycznie kontroluj jakość przewodu zasilającego, jeśli posiada jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia nie można używać. Zleć wymianę przewodu w specjalistycznym serwisie.
- Nigdy nie wieszaj urządzenia na kablu zasilającym.
- Po zakończonej pracy odłącz wtyczkę zasilającą od sieci 230V.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami oraz nie pracuj w miejscach o dużej wilgotności.
- Osoba pracująca z urządzeniem powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Moment nierozwagi może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji włączając w to także obrażenia lub zranienia.
- Nie zakładaj luźnych ubrań lub biżuterii, a włosy oraz odzież trzymaj zawsze z dala od wirujących części. Luźne elementy ubrania, biżuteria lub włosy mogą złapać się w ruchome części.
- Nie używaj urządzenia w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.

**UWAGA!**

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych na obudowie odkurzacza. Systematycznie kontroluj czy otwory wentylacyjne są czyste, w razie potrzeby usuwaj zgromadzony brud pędzelkiem lub szczoteczką.
- Okresowo można czyścić obudowę urządzenia wilgotną ściereczką ze słabym detergentem. Nie używaj do czyszczenia past ściernych oraz rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

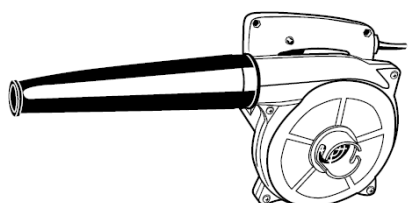
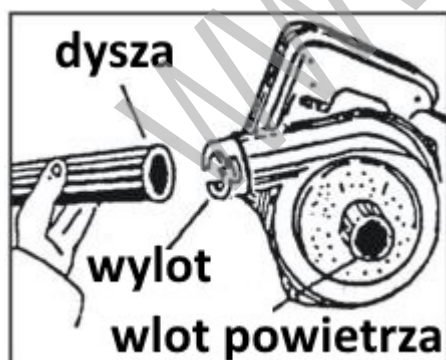
Zasilanie	230V AC 50Hz
Pobór mocy	450W
Prędkość obrotowa silnika	16000rpm
Wydajność	2.3m ³ /min
Waga	1.4kg
Rozmiary	24cm*18cm*17cm

ZASTOSOWANIE

Odkurzacz z funkcją dmuchawy MS-C005I może być używany do oczyszczania z kurzu komputerów, wentylatorów, obwodów drukowanych TV i innych urządzeń elektronicznych.

OBSŁUGA

1. Jeśli urządzenie ma pracować jako odkurzacz zainstaluj dyszę na otworze wlotowym powietrza, a worek na nieczystości na otworze wylotowym. Instalacja worka i dyszy polega na ich wsunięciu tak, aby plastikowe bolce wewnętrznego pierścienia dyszy lub worka trafiły w wycięcia w obudowie urządzenia, a następnie przekręceniu aż do zablokowania:

**dmuchawa****odkurzacz**

W przypadku pracy jako dmuchawa nie instaluj worka na nieczystości natomiast dyszę zamontuj na otworze wylotowym powietrza.

2. W celu uruchomienia urządzenia wciśnij włącznik zasilania. Podczas pracy włącznik musi być cały czas wciśnięty, możesz też użyć przycisku blokady dzięki czemu nie będziesz musiał trzymać podczas pracy wciśniętego włącznika zasilania:



PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.