

ŚCIĄGACZ IZOLACJI PROSKIT 6PK-501


INSTRUKCJA OBSŁUGI



ZAGROŻENIE!

To narzędzie nie jest zabawką! Należy pamiętać, aby narzędzie przechowywane było w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

BUDOWA

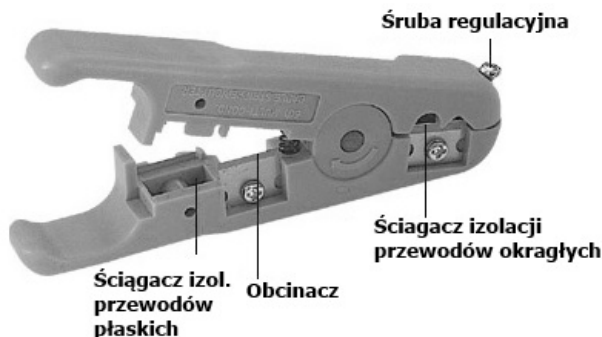

OBSŁUGA

Obrabianie przewodów okrągłych:

1. Za pomocą śruby regulacyjnej dobierz właściwe ustawienie noża ściągacza izolacji przewodów okrągłych.
2. Ściśnij rączki narzędzia i wsuń przewód do otworu prowadzącego w ściągaczu izolacji przewodów okrągłych.
4. Zamknij ściągacz i przekręć nim wokół kabla około 1-3 razy.
5. Ściśnij rączki narzędzi i wysuń przewód z prowadnicy.

Obrabianie płaskich przewodów telefonicznych:

1. Wsuń przewód 2, 4 lub 6 żyłowy do ściągacza izolacji przewodów płaskich tak, aby zatrzymał się na wystającej blokadzie, znajdującej się bliżej noża. W ten sposób ustalona zostaje właściwa długość obrabiania.
Przewód 8 żyłowy ustaw tak, aby zatrzymał się na blokadzie znajdującej się dalej od noża.
2. Ściśnij rączki narzędzi i pociągnij przewód do siebie, aż do ściągnięcia izolacji.

DANE TECHNICZNE

Materiał:	nóż – stal narzędziowa SK-2 obudowa – ABS
Długość:	102mm
Typy obrabianych przewodów:	telefoniczne (2, 4, 6, 8 żył), komputerowe UTP/FTP, okrągłe elektryczne i wielożyłowe o średnicy od 3,2 do 9mm
Producent:	Proskit, Taiwan