

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LUPA NAGŁOWNA Z PODŚWIETLENIEM MA-016 PROSKIT



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

Zasady bezpiecznej obsługi



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.



DZIECI

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą używać lupy, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Dziecko może udławić się w wyniku połknięcia baterii lub innych małych elementów. Należy pamiętać, aby baterie przechowywane były w bezpiecznym miejscu. W przypadku połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.



BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

Nigdy nie wystawiaj lupy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Skupione przez lupę promienie słoneczne mogą być przyczyną pożaru.

Niedopuszczalne jest patrzenie przez lupę bezpośrednio w stronę słońca – może to spowodować poważne uszkodzenie narządu wzroku.

ŚRODOWISKO PRACY

Nie używaj lupy w środowisku wybuchowym (gazy, opary) oraz w warunkach kondensacji wilgoci. Nie narażaj lupy na działanie wysokich temperatur oraz promieni słonecznych. Nie umieszczaj lupy w pobliżu źródeł otwartego ognia.

Dane techniczne


Lupa – wykonana z żywicy akrylowej, rozmiar 89x29mm (2sztuki), średnica 29mm (1sztuka)

Obudowa – wykonana z ABS i polipropylenu

Zasilanie – 2 baterie AAA (nie wchodzą w skład wyposażenia)

Źródło światła – diody LED

Budowa

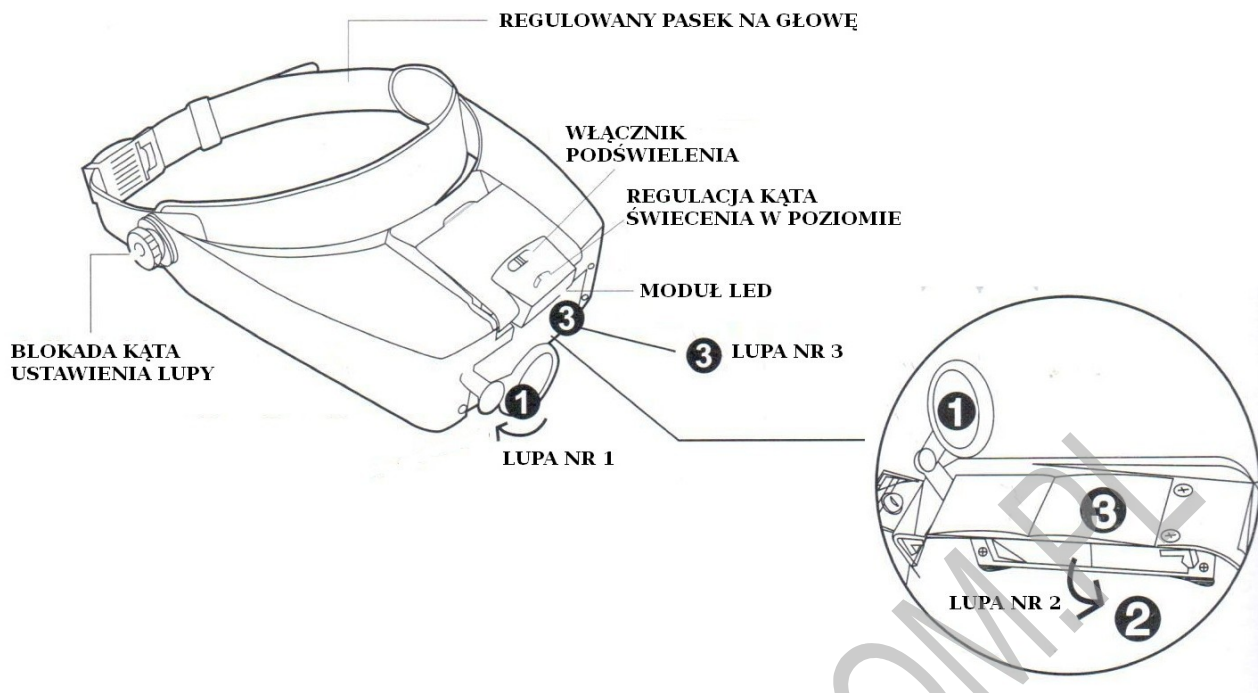

Obsługa

Ustawianie powiększenia

Lupa MA-016 zawiera trzy szkła powiększające – 2 prostokątne o rozmiarze 89x29mm i jedno okrągłe o średnicy 29mm. Jedno szkło prostokątne (lupa nr 3) jest zamocowane na stałe i daje powiększenie 1,8x.

Za szkłem nr 3 jest umieszczone odchylane szkło nr 2. Po odchyleniu w stronę lupy nr 3 i zablokowaniu obydwu szkieł prostokątnych (lupy nr 3 i 2) dają łączne powiększenie 2,6x.


Istnieje także możliwość skorzystania z okrągłego szkła (lupa nr 1), ale tylko dla prawego oka. Po odpowiednim ustawieniu lupy nr 1 trzy szkła powiększające dają łączne powiększenie 5,8x.

Ustawianie kąta pochylenia lupy



Po delikatnym odkręceniu dwóch srebrnych pokręteł stanowiących blokadę kąta ustawienia lupy możesz dopasować lupę do budowy głowy i zapewnić prawidłową obserwację obszaru roboczego.

Regulacja paska na głowę

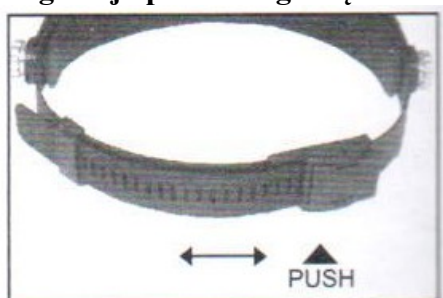

Przyciśnij blokadę paska w miejscu wskazanym przez napis PUSH i jednocześnie przesuwaj pasek w lewą lub prawą stronę, aby zmniejszyć lub zwiększyć obwód.

Obsługa modułu LED



W celu włączenia podświetlenia obszaru roboczego przesunąć czarny przełącznik suwakowy na górze modułu w stronę ON. Przesunięcie w stronę OFF spowoduje wyłączenie podświetlania.

Za pomocą suwaka pod przełącznikiem możesz regulować kąt świecenia diod LED w płaszczyźnie poziomej.



W celu ustawienia kąta świecenia w płaszczyźnie pionowej przekręć cały moduł do góry lub w dół.



Jeśli nie zamierzasz używać podświetlania obszaru roboczego możesz łatwo zdemonstrować cały moduł LED. Po ustawieniu modułu w pozycji pionowej delikatnie pociągnij go do góry i odłącz od lupy.

Instalacja baterii



1. Delikatnie odchył tylną część modułu LED do góry i przesunąć pokrywę baterii w kierunku wskazanym strzałką.
2. Zamontuj dwie nowe baterie typu AAA (R3).
3. Zamknij pokrywę baterii i ustaw moduł LED pod odpowiednik kątem.



Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii. Baterie należy oddzielić od sprzętu. Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.

Prawidłowe usuwanie urządzenia



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.